

# Betriebsanleitung Zencar Model E, Typ 2, T13




Status	LED Leuchtanzeige
mit Netz verbunden	Grün
mit Auto verbunden	Grün blinkend
Verbindungsfehler	Rot
Aufladen	Bunt pulsierend
später Aufladen	Blau
Aufladen beendet	Grün blinkend
Aufladefehler	Gelb blinkend

**Auf dem Bildschirm können Sie verschiedene Werte ablesen:**

Ladezeit, Gerätetemperatur, Stromspannung,  
Ladeleistung, Stromstärke, Energiemenge

## Einstellen der Stromstärke

Bildschirm

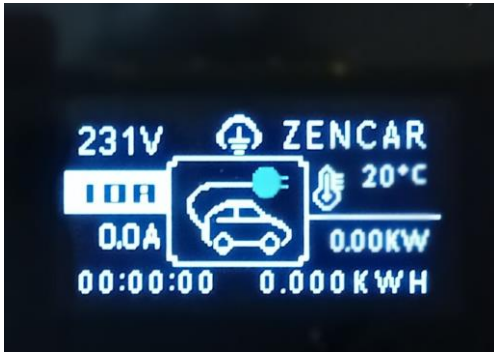

Das Gerät stellt den Wert, der vorher verwendeten Stromstärke ein, sobald das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.

Wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, können Sie mit dem Finger 2 mal auf die markierte Stelle drücken, danach verstellt sich die Stromstärke 6A, 8A, 10A. Die Stromstärke wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Wiederholen Sie den Vorgang bis die gewünschte Stromstärke auf dem Bildschirm erscheint.

Verbinden Sie erst jetzt das Gerät mit dem Auto.

## Einstellen der Zeitverzögerung

Erst wenn das Gerät mit dem Auto verbunden ist, können Sie die Zeitverzögerung einstellen.

Wenn Sie sofort laden möchten, müssen Sie nichts tun.

Wenn Sie die Einschaltzeit verzögern wollen, müssen Sie 2 mal mit dem Finger auf die markierte Stelle drücken, danach verstellt sich die Einschaltzeit um 2 Stunden. Dies wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie 2 mal auf die markierte Stelle, verstellt sich die Einschaltzeit um 2 Stunden.  
Drücken Sie 4 mal auf die markierte Stelle, verstellt sich die Einschaltzeit um 4 Stunden.  
Drücken Sie 6 mal auf die markierte Stelle, verstellt sich die Einschaltzeit um 6 Stunden.  
Drücken Sie 8 mal auf die markierte Stelle, verstellt sich die Einschaltzeit um 8 Stunden.  
Drücken Sie 10 mal auf die markierte Stelle, lädt das Gerät wieder sofort.

**E-Auto-Laden-Kuhn GmbH**  
**Zweribachstrasse 12a**  
**9562 Märwil**  
**052 376 26 21**  
**079 364 98 00**  
**[www.dc-laden.ch](http://www.dc-laden.ch)**