


Betriebsanleitung Zencar Model A

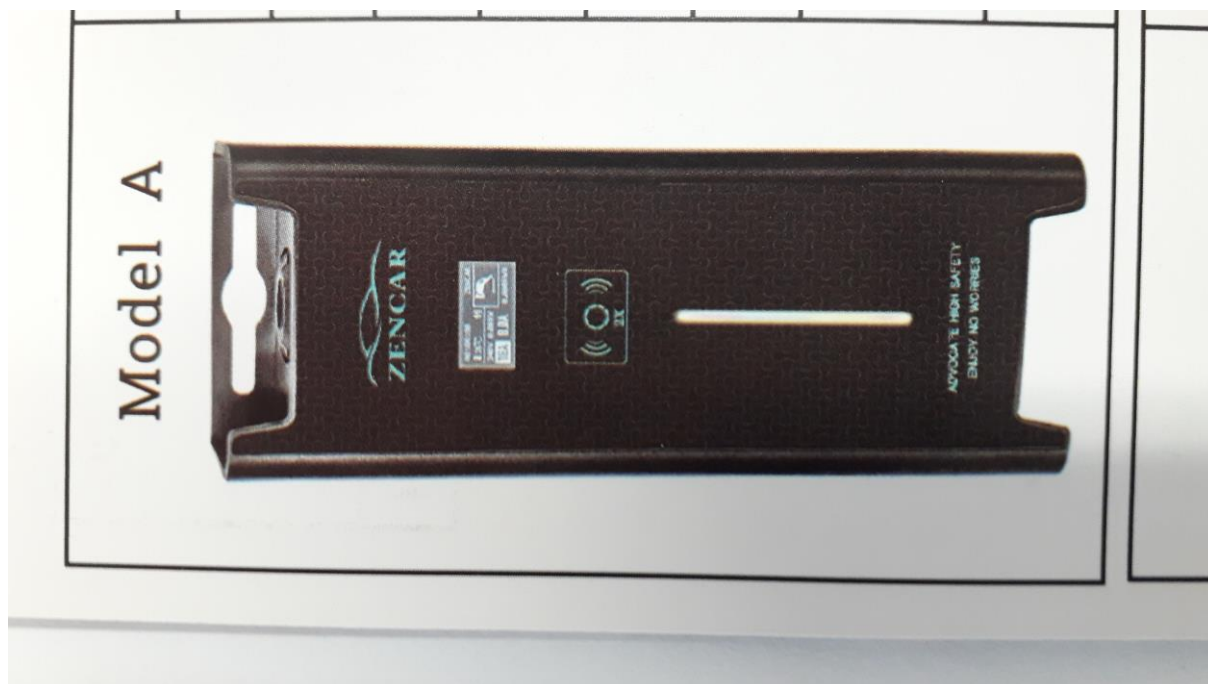

Status	LED Leuchtanzeige
mit Netz verbunden	Grün
mit Auto verbunden	Grün blinkend
Verbindungsfehler	Rot
Aufladen	Bunt pulsierend
später Aufladen	Blau
Aufladen beendet	Grün blinkend
Aufladefehler	Gelb blinkend

Auf dem Bildschirm können Sie verschiedene Werte ablesen:

Ladezeit, Gerätetemperatur, Stromspannung,
Ladeleistung, Stromstärke, Energiemenge

E-Auto-Laden Kuhn
Zweribachstrasse 12a
9562 Märwil
www.dc-laden.ch

Einstellen der Stromstärke

Schlüsselanhänger



Bildschirm



Das Gerät stellt den Wert der vorher verwendeten Stromstärke ein, sobald man das Gerät mit dem Netz verbindet.

Wenn das Gerät nur mit dem Netz verbunden ist, können Sie den Schlüsselanhänger auf die markierte Stelle halten, danach verstellt sich die Stromstärke. Die Stromstärke wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Wiederholen Sie den Vorgang bis die gewünschte Stromstärke auf dem Bildschirm erscheint.
Mit dem Finger kann das Gerät auch bedient werden.

Verbinden Sie erst jetzt das Gerät mit dem Auto.

Einstellen der Zeitverzögerung

Erst wenn das Gerät mit dem Auto verbunden ist, können Sie die Zeitverzögerung einstellen.

Wenn Sie sofort laden möchten, müssen Sie nichts tun.

Wenn sie die Einschaltzeit verzögern wollen, müssen Sie den Schlüsselanhänger auf die markierte Stelle halten, danach verstellt sich die Einschaltzeit um 2 Stunden. Dies wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.

Halten Sie den Schlüsselanhänger 2 mal auf die markierte Stelle, verstellt sich die Einschaltzeit um 4 Stunden.

Halten Sie den Schlüsselanhänger 3 mal auf die markierte Stelle, verstellt sich die Einschaltzeit um 6 Stunden.

Halten Sie den Schlüsselanhänger 4 mal auf die markierte Stelle, verstellt sich die Einschaltzeit um 8 Stunden.

Halten Sie den Schlüsselanhänger 5 mal auf die markierte Stelle, lädt das Gerät wieder sofort.
Mit dem Finger kann das Gerät auch bedient werden.

E-Auto-Laden Kuhn
Zweribachstrasse 12a
9562 Märwil
www.dc-laden.ch